THREE WATER

スリーウォーター (NKF-113)

取 扱 説 明 書

この度は、スリーウォーターをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

もくじ

1. 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～４
2. 本体と付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５～６
3. 取り付け工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７～８
4. お使いになる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
5. 快適なご利用方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
6. 注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
7. 注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
8. スリーウォーターの仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
9. フィルター交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

安全上のご注意

※お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためにご使用の前にこの「安全のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

警告	この表示の欄は「死亡又は重症などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は「損害を負う可能性又は物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

※お守り頂く内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいるでも見られる所に必ず保管して下さい。

警　　告

感電や火災事故の原因になります

・絶対に分解したり、修理・改造しないでください。
（修理は販売店にご相談下さい。）

体調を損なう恐れがあります。

・水道水などの飲料水に合格した水以外に使用しないで下さい。

注　　意

正しく浄水器をお使いいただくために。

・５日間以上お使いにならなかった時は、１０分間浄水を捨ててから使用して下さい。
・浄水はなるべく早くお使い下さい。
・フィルターは使用限界月数以内で交換して下さい。

水漏れ・水浸し事故の原因になります。

・３８℃以上のお湯は絶対に通さないで下さい。

・浄水口、水抜き穴を塞いだり、ホースや他の器具を接続しないで下さい。
・浄水器本体を凍結させないで下さい。
（浄水器及び浄水機能を壊す恐れがあります。）
・水圧の高いところは元栓を絞ってお使い下さい。
・高温になった器具や火気の近くではご使用にならないで下さい。

体調を損なう恐れがあります。

・汲み置きした浄水は飲まないで下さい。
（塩素を除去してあるため、水質が悪くなる恐れがあります。）
・排水パイプから出る水は飲まないで下さい。

魚などが死ぬ原因になることがあります。

・魚の種類により水質の調整が必要です。

そのほか「取扱説明書」に基づきお取り扱い下さい。

又、不明な点があれば販売店にご相談下さい。

本体と付属品を確認する

不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお申し付け下さい。

【梱包内容】

◆本　体（各部の名称）

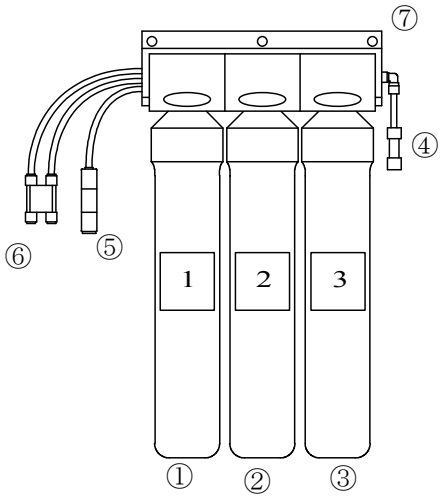

①プレカーボンフィルター
②ＲＯ膜
③ポストカーボンフィルタ
④チェック弁
⑤リストレクター
⑥シャットオフバルブ
⑦本体

【付属品】

◆フォーシェット

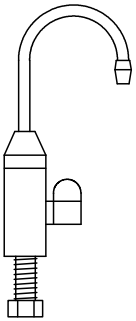

◆ 貯水タンク

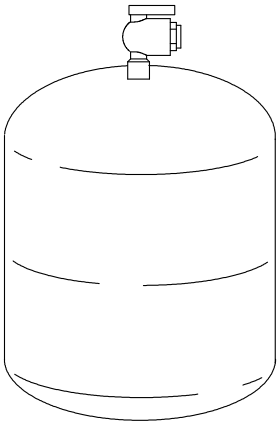

◆ タンク台

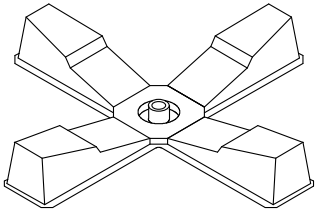



フォーシェットコネクター× 2

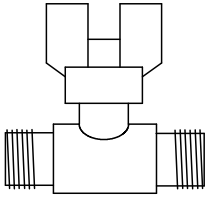

原水バルブ× 1

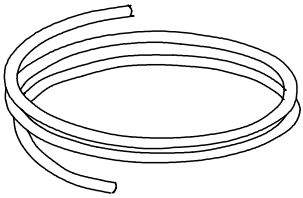

ホース× 1



連結アダプター× 1

パッキン(黒)× 2

パッキン(青)× 2



ネジ変換アダプター× 1

スリーウォーターの取付工事

取付工事は、販売店にお申し込みいただき専門の取付け工事店がお伺いいたします。

取付け方法は、キッチンシンクの下部に、本体フィルター部及び貯水タンクを、収納設置します。

※キッチンシンクの下部以外への取り付けは工事店へご相談下さい。

キッチンの下部に収納

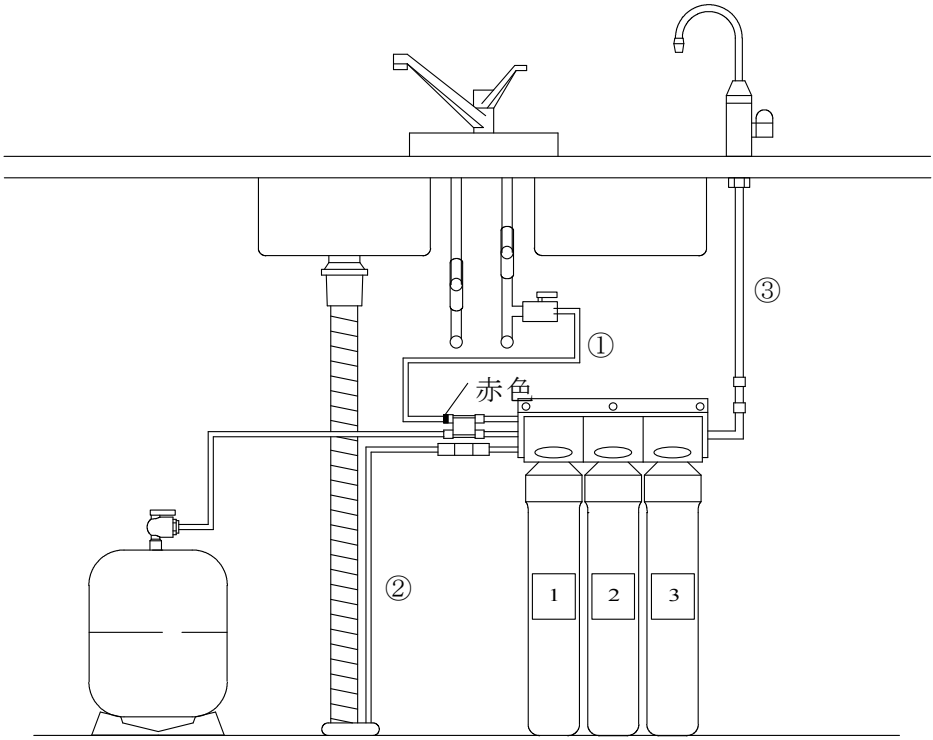

①　給水ホース　　②排水ホース　　③浄水ホース

取水のための分岐水栓を取付けます。
水栓のタイプにより取付け方法や器具が異なります。

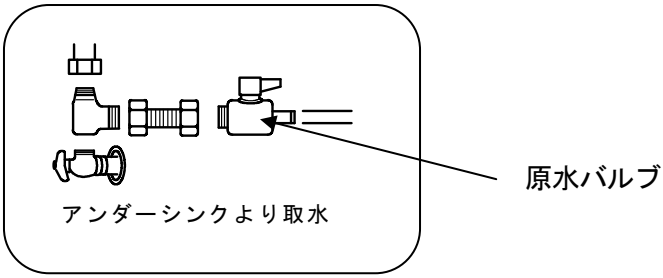

ご　注　意

○樹脂が変形する恐れがあります。コンロやオーブンなど加熱される場所は避けて下さい。

○不安定な場所には設置しないでください。満水時で１１ｋｇ以上の重さになります。

スリーウォーターをお使いになる前に

〔スリーウォーターの作動〕

取付け工事が終わりましたら、元栓バルブを開いて水が入るのを確認して下さい。

スリーウォーターが水を作り始めます。

〔タンクの初期洗浄〕

約３０分から６０分でタンクが満水となります。この水は飲用しないで捨てて下さい。

２度目からは、飲料として使用できます。

スリーウォーター配管図

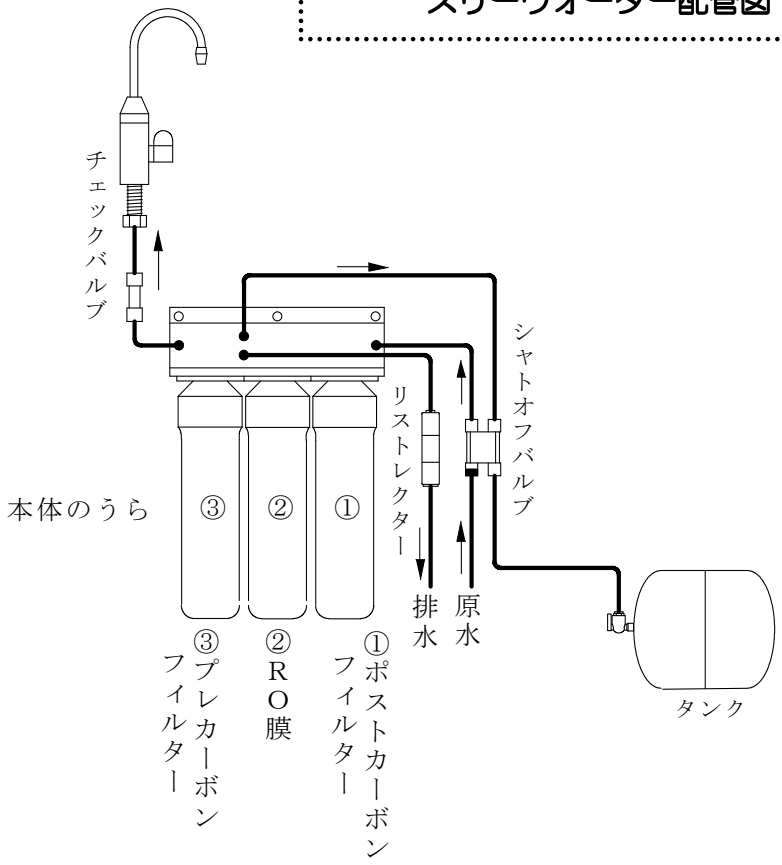

スリーウォーター快適なご利用方法

〔スリーウォーターの生産能力〕

スリーウォーターの生産水は１日に約300リッターです。１分間に200cc コップ１杯分です。

このため、スリーウォーターでは別置タンク４リッターに水を貯水して利用します。平均的な家庭における１回当たり炊事に使用する水の量（飲料、調理用水）がこの４リッターで充分まかなえます。

もし、それ以上必要な場合でも、スリーウォーターは使いながら水を生産しています。タンクが空となっても約30～60分で満水となります。

〔オプション貯水タンク〕

業務用や大家族で、多くの水を一度に使われる場合は別売のタンクを増設し取付けてご使用下さい。

〔ドレンパイプからの排水〕

スリーウォーターは、分離膜により水を純水と不純物を含んだ水に分離します。

不純物を含んだ水は、排水パイプより排出されます。

もったいないと、思われるのはとても自然なことです。しかしこの水には原水に含まれていた不純物が

残っています。安全で健康のためには、この不純物を取り除いたフレッシュな水がとても大切です。

こんなときには

〔長時間の留守の時〕

帰宅後は一度タンク内の水をホーシェット部より排水したのち１～２度通水洗浄してからご利用下さい。

〔停電や断水の時〕

電気を使用しないので造水は止まります。

もちろんタンク内の水はこの場合にも使用できます。

スリーウォーターの注意事項

①本製品は寒冷地使用ではありません。凍結の恐れのないところへ設置して下さい。
②本製品は温水（約３８℃以上）の通水は絶対避けて下さい。
③本製品を長時間ご使用にならない場合は、原水バルブ（止水栓）を閉めて下さい。
閉めた後、貯水タンクは空にして下さい。再度、ご使用になる場合は、原水バルブを開け、１回目の貯まった水はホーシェットより捨て、２回目からご使用下さい。
④本製品の造水量は水圧・水温により生産水の量が変わります。（水温１℃に3%の増減があります。）

《注記》●原水の水圧が2kgf／㎠ 以下になると造水量が減ります。
●水温が下がるとメンブレンの収縮作用により造水量が減り、排水の量が増えます。

⑤原水の汚れ（ビル、マンションなどの貯水タンクの汚れ）がひどい場合は前処理フィルター（オプション）が必要です。
⑥貯水タンク内に充填している圧縮空気は時間の経過により減圧します。必ず１年に１回エアーを補充して下さい。エアー補充を怠ると吐水量が低下します。販売店もしくはサービス店にご連絡下さい。
⑦永く、安心して良質の浄水を確保していただくためには必ず、使用限界期間内で、フィルター交換を行って下さい。その際は販売店もしくはサービス店にご依頼下さい。

フィルター	交　換　時　期
プレカーボンフィルター	約6ヶ月～1年
ポストカーボンフィルター	約6ヶ月～1年
ＲＯメンブレン	約1年～3年

スリーウォーターの仕様

生産水量　4L/時 （水圧 0.2Mpa 25℃）時
タンク容量 約4L
使用温度　4℃～38℃
重量　本体4.5kg タンク6kg（満水時）
本体寸法　幅225×奥行き100×高さ380
タンク寸法　直径200×高さ350

オプション　ブースターポンプ
　　10Lタンク

※生産水量は、使用状況及び、水温により変動します。

スリーウォーターフィルター交換

〔日常のお手入れ〕

とくに必要ありません。本体外観の汚れは中性洗剤を薄めて軽く拭いて下さい。

〔定期フィルター交換〕

①原水バルブを閉めます。（Ｐ８参照）
②交換するフィルターを軽く左に回すと
　簡単に取り外すことができます。
※この際、中には水が入っていますので
ご注意ください。
③新しいフィルターを元のように取り付けます。
　右に止まるまで回して、フィルターが
　取り付けられたら終了です。
④原水バルブを開け、水漏れがないか
　確認して下さい。

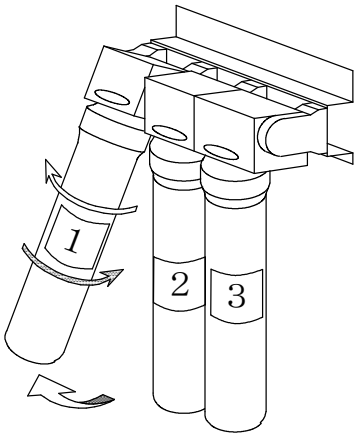

９．保証内容

●保証書（保証について）

１．保証期間：製品納入日より起算して１年間といたします。
　※消耗部品（RO 膜・活性炭フィルター）は保証対象外となります。
２．補償内容：保証期間中に本機を構成する純正部品の材料、もしくは製造上の欠陥があらわれ弊社がこれを認めた場合、無償修理又は、新品交換にて補償致します。尚、この場合、本機又はそれを構成する部品の送料は弊社にて負担いたしますが弊社工場内における修理及び新品交換以外に発生する交通費、修理取付に要する人件費、出張費などの費用は一切、責務外とします。
３．適用除外：保証期間内でも下記の場合には、免責といたします。
　（イ）純正部品以外の部品を使用された場合に発生した故障または損傷。
　（ロ）使用・取扱上の過失による故障、保管・保安上の手入れ不充分が原因による故障または損傷。
　（ハ）製品の構成部品を腐食、膨潤、又は溶解するような液剤を使用されて生じた故障または損傷。
　（ニ）製品に弊社以外の手によって改造、変更が加えられ、これが原因で発生した故障または損傷。
　（ホ）設置上のミスや不当な修理による故障または損傷。
　（ヘ）お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
　（ト）火災、地震、水害、落雷、交通事故、その他の天災地変、公害などによる故障または損傷。
　（チ）本書のご提示が無い場合。
４．消耗部品は、有料修理となります。
５．本書は、再発行しませんので大切に保存してください。
６．本書は、製品に対しての保証書です。製品の取付け、取外しに関する費用等は保証外となります。
７．本書は、日本国内にのみ有効です。

製造番号：		発 送 日：	
お客様		販売店	株式会社 日　建 〒592-0012 大阪府高石市西取石５丁目９番３３号 TEL　072-261-8711　FAX　072-261-9291

【安全に関するご注意】
ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
また、性能・寸法など改良の為、予告なく変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

株式会社 日　建
〒592-0012
大阪府高石市西取石５丁目９番３３号
TEL　072-261-8711　FAX　072-261-9291